


Instalación de Q45VR3LP[Q] Fococélula

Esta fococélula se puede utilizar con 24-240V AC o 12-240V DC. Los números de terminal son para la mayoría de las versiones de Versa-Pak. Consulte el manual de la versión actual para conocer el cableado adecuado.

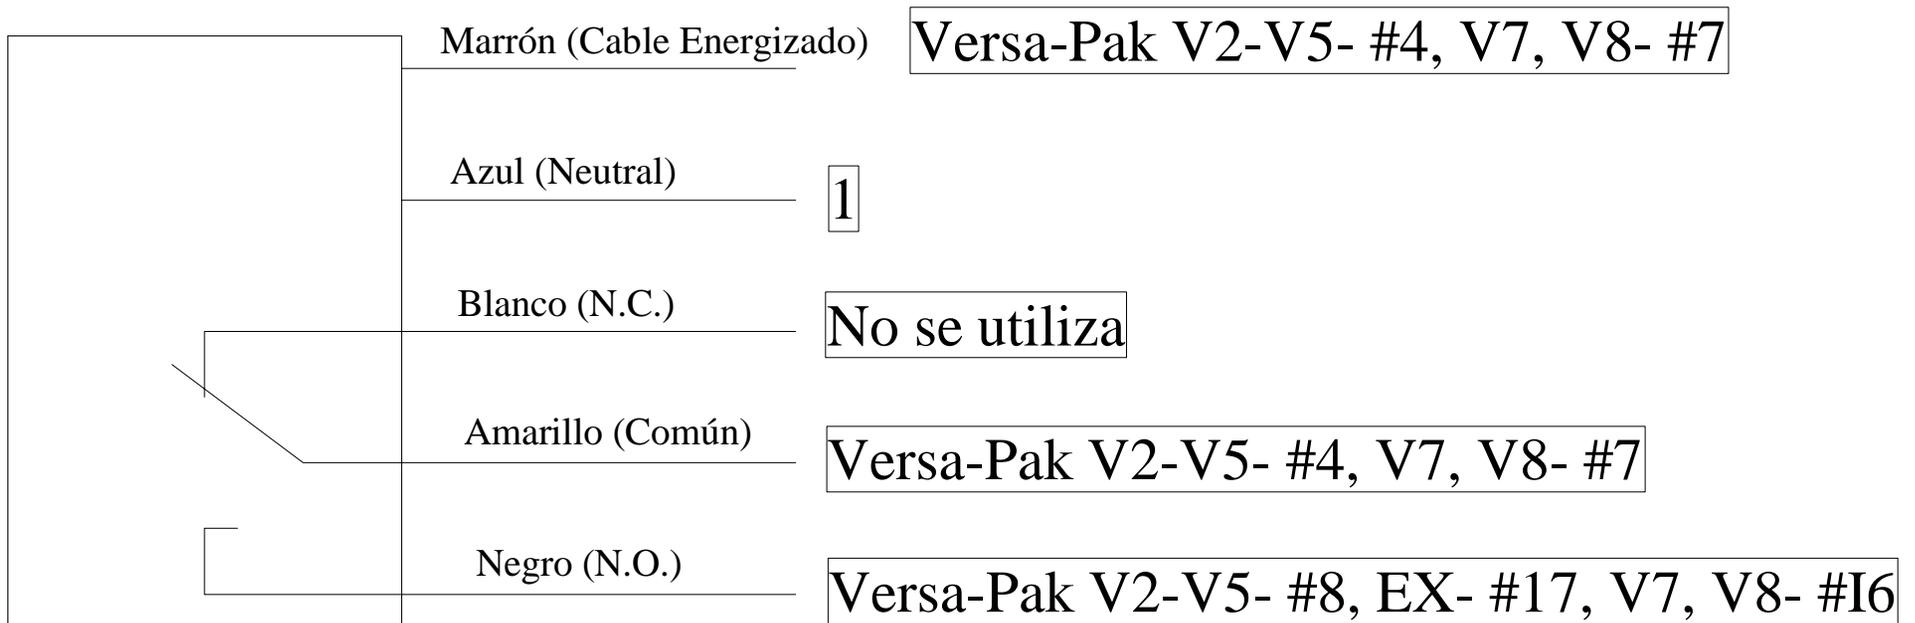

Nota: A diferencia de nuestros otros ojos, esta fococélula utiliza un reflector. El rango es de 6" a 20'. Además, esta fococélula debe estar en "D/O". Para cambiar de L/O a D/O, abra esta la tapa y accione el interruptor.

Hay tres luces en la parte superior del ojo. La luz verde debe estar encendida cada vez que el compactador está listo para arrancar (parada de emergencia tirada, interruptor de llave encendido). El rojo y el amarillo deben aparecer al mismo tiempo cuando el ojo ve algo. Si esto no sucede, hay un interruptor debajo de la cubierta a la izquierda de la luz verde. Asegúrese de que esté en D/O.